


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Накладной светодиодный светильник. Предназначен для общего освещения торговых, офисный и административных помещений. Изготовлен в исполнении с УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальная мощность, Вт	35-140
Пульсация светового потока	<5%
Длина, мм	1000-4000
Управление яркостью	Есть / Нет
Гарантия, лет	3
Индекс цветопередачи, CRI	80+
Цветовая температура, К	3000 / 4000
Блок аварийного питания	Нет / 1 час / 3 часа

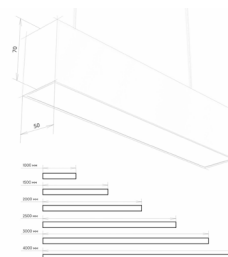

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник - 1 шт.; подвес 2 метра - 2 шт.; паспорт товара - 1 шт.; упаковочная коробка - 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ




1. Монтаж, устранение неисправностей, чистку, техническое обслуживание светильников следует производить только при отключенном напряжении и не ранее, чем через 1 минуту после отключения напряжения.
2. Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается включать светильник с открытым блоком питания или оголенными проводами, эксплуатировать при наличии механических повреждений.
3. Запрещается использовать в контакте с адаптером или другими компонентами осветительной системы любые виды растворителя, клея, смазки и т.д. Эти материалы могут привести к повреждению компонентов осветительной системы.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Подготовьте место установки светильника, убедившись, что поверхность чистая и ровная.
2. Приложите накладной светильник к поверхности, отмечая места для крепежных отверстий, расположенных в шахматном порядке вдоль профиля внутренней части светильника. Просверлите отверстия в отмеченных местах.
4. Зафиксируйте светильник на поверхности с помощью саморезов, прижимая профиль через отверстия к плоскости.
5. Подключите обесточенный питающий кабель светильника, соблюдая цветовую маркировку проводов.
6. Проверьте надежность крепления светильника и правильность подключения проводов перед включением электричества.

Инструкция по монтажу профиля LINT50

Сначала монтируем подвесы в потолок, накручиваем цанги, вставляем троса

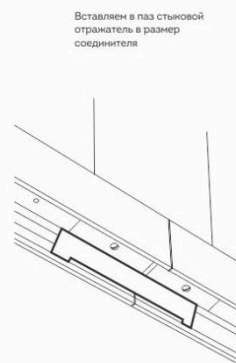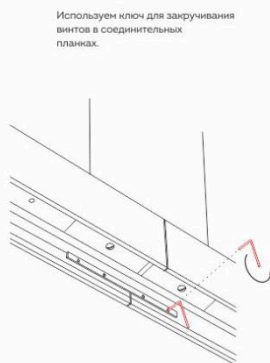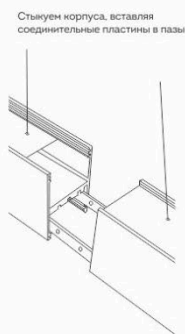

При монтаже на длинных конструкциях используется уровень

6. ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Проденьте питающий кабель в отверстие в корпусе светильника.
2. Установите цангу в пластину крепления на корпусе
3. Осуществите подключение питающего кабеля к клеммной колодке, расположенной в корпусе светильника:


L – белый; N – синий; O – желто-зелёный

4. Установите торцевые заглушки.

Произведите электроподключение светильника к питающей сети согласно подходящей схеме.

L – фаза; N – ноль; O – земля

D1 – диммирование; D2 – диммирование

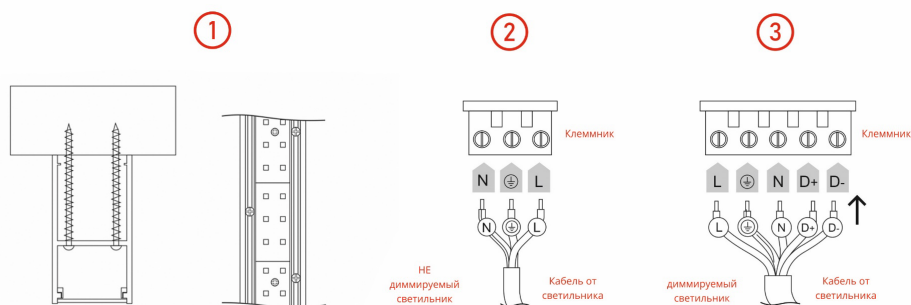

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие транспортировать и хранить в штатной упаковке при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред. Срок хранения светильника – 5 лет с даты изготовления.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 3 года со дня продажи покупателю. При отсутствии штампа торговой организации срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия, указанной в паспорте. При наличии дефектов, связанных с нарушением требований безопасности, механических повреждений или следов ремонта не рекомендованными организациями, изготовитель оставляет за собой право не производить гарантийный ремонт изделия. По всем вопросам, связанным с работой светильника, просим связываться с региональным представителем или изготовителем.